


MANUAL DE INSTALAÇÃO DO FAROL - PL7036


INSTALAÇÃO DA TAMPA NO FAROL

VISTA TRASEIRA DO FAROL

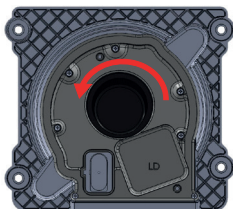

LADO DIREITO



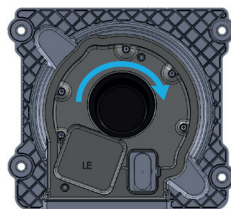





Posicionar a tampa no farol e girá-lo no sentido **anti-horário** para realizar o encaixe do lado **DIREITO**.




LADO ESQUERDO

Posicionar a tampa no farol e girá-lo no sentido **horário** para realizar o encaixe do lado **ESQUERDO**.

INSTALAÇÃO DO FAROL

COR	ITEM	FUNÇÃO
	1	DRIVER DRL POSITIVO
	2	DRIVER DRL GND
	3	FAROL ALTO
	4	FAROL GND
	5	FAROL BAIXO
	6	MOTOR POSITIVO
	7	MOTOR GND
	8	MOTOR SINAL

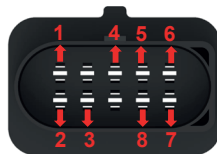

Função de cada terminal



PRADOLUX®

www.pradolux.com.br